SolarEdge Einspeisebegrenzung Anwendungshinweis

Version 1.0

Haftungsausschluss

Wichtiger Hinweis

Copyright © SolarEdge Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf weder im Ganzen noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der SolarEdge Inc. reproduziert, zum Abrufen gespeichert oder in jeglicher Form, sei es elektronisch, mechanisch, fotografisch, magnetisch oder anderweitig übermittelt werden.

SolarEdge ist der Überzeugung, dass die in diesem Dokument aufbereiteten Informationen präzise und zuverlässig sind. SolarEdge übernimmt aber keine Haftung für die Verwendung dieses Materials. SolarEdge behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an dem Material vorzunehmen. Die aktuellste Version finden Sie auf der SolarEdge Website (www.solaredge.de).

Alle genannten Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen von SolarEdge.

Der Inhalt dieses Dokuments wird fortwährend überprüft und bei Bedarf ergänzt. Abweichungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. SolarEdge übernimmt keine Garantie im Hinblick auf die Vollständigkeit dieses Dokuments.

Inhalt

Kapitel 1: Einführung in die Einspeisebegrenzung 4
Terminologie 4
Akronyme und Abkürzungen 4
Kapitel 2: Anschlussoptionen 5
Zählertypen und Installationshinweise 5
System mit einzelnem Wechselrichter 6
System mit mehreren Wechselrichtern 6
Kapitel 3: Installation und Konfiguration von Zählern mit RS485-Schnittstelle 8
CCS WattNode Zähler 8
Installation des CCS WattNode Zählers 8
CSS WattNode Zählerkonfiguration 9
Kapitel 4: Installation und Konfiguration von Zählern mit S0-Schnittstelle 11
Installation des S0-Zählers 11
Konfiguration des S0-Zählers 12
Kapitel 5: Konfiguration der Einspeisebegrenzung 13
Anhang A: Anschluss eines externen Blitzschutzes 15

Kapitel 1: Einführung in die Einspeisebegrenzung

Die SolarEdge Smart Energy Management Lösung erlaubt es, den Eigenverbrauch einer Anlage zu erhöhen. Eine Methode, die für diesen Zweck verwendet wird, ist die Begrenzung der eingespeisten Leistung. Dies ermöglicht die Installation von größeren PV-Anlagen oder eines größeren Wechselrichters, ohne jedoch gegen die vorgegebenen Einspeisegrenzen zu verstoßen.

Mit der Funktion zur Einspeisebegrenzung passt ein SolarEdge Gerät - Wechselrichter oder Steuerungs- und Kommunikations-Gateway (CCG) - die PV-Leistungsproduktion dynamisch an, um sicherzustellen, dass die Einspeiseleistung nicht die voreingestellte Einspeisegrenze überschreitet. Um diese Funktion zu ermöglichen, muss ein Energiezähler in der Anlage installiert sein, der die Einspeisemenge oder den Eigenverbrauch erfasst.

Um die Einspeisebegrenzung zu verwenden, muss die Firmware (CPU) des Wechselrichters/der CCG-Kommunikationsplatine die Version 2.7xx oder höher sein. Wenn die CPU-Version des Wechselrichters niedriger ist, kontaktieren Sie den SolarEdge Support für das Upgrade sowie für weitere Anweisungen (support@solaredge.de).

Dieses Dokument beschreibt, wie Energiezähler installiert werden und wie das System für die Einspeisebegrenzung konfiguriert wird.

Terminologie

Die folgenden Begriffe werden in diesem Dokument verwendet:

- **Einspeisung**: Die Leistung, die ins Stromnetz eingespeist wird.
- **Einspeisezähler**: Ein Zähler, der im Einspeisepfad installiert ist und die in das Stromnetz eingespeiste Energie/ Leistung erfasst.
- **Bezug**: Die aus dem Stromnetz bezogene Leistung. Ein Zähler, der im Einspeisepfad installiert ist, kann auch die Energie/Leistung erfassen, die zusätzlich zur eingespeisten Energie/Leistung aus dem Stromnetz bezogen wird.
- **Verbrauch**: Die von den Lasten verbrauchte Leistung.
- **Verbrauchszähler**: Ein Zähler, der im Verbrauchspfad installiert ist und die von den Lasten verbrauchte Energie/Leistung erfasst.
- **Eigenverbrauch**: Die PV-Leistung, die von den Lasten verbraucht und nicht ins Stromnetz eingespeist wird.
- **Produktion**: Die PV-Leistung, die von der PV-Anlage produziert wird.
- **Produktionszähler**: Ein Zähler, der am Wechselrichterausgang installiert ist und die Energie/Leistung erfasst, die von der PV-Anlage produziert wird.

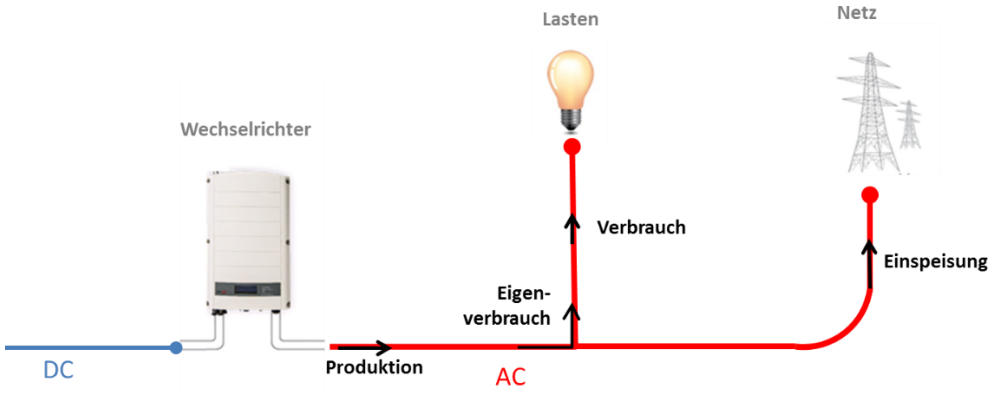

Abbildung 1: Terminologie

Akronyme und Abkürzungen

Die folgenden Akronyme und Abkürzungen werden in diesem Dokument verwendet:

- **CCG**: Steuerungs- und Kommunikations-Gateway
- **RGM**: Ertragszähler (Revenue Grade Meter)
- **CT**: Stromsensor (Current Transformer)
- **PV**: Photovoltaik

Kapitel 2: Anschlussoptionen

Für die Einspeisebegrenzung wird die Grenze der eingespeisten Leistung im Wechselrichter/CCG vorkonfiguriert. Um die Einspeise- oder Verbrauchsleistung zu messen, muss ein Ertragszähler in der PV-Anlage installiert sein.
Der Wechselrichter/das CCG liest die Einspeiseleistung von einem Zähler ab, der im Einspeisepfad installiert ist; oder er liest den Verbrauch von einem Zähler ab, der im Verbraucherpfad installiert ist und passt die PV-Produktion gemäß der voreingestellten Produktionsgrenze an.

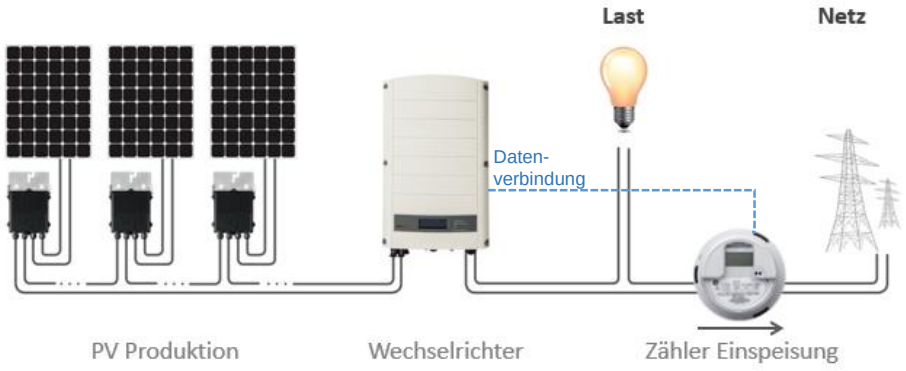

Abbildung 2: Typische Anlage mit Zähler, der die Einspeiseleistung misst

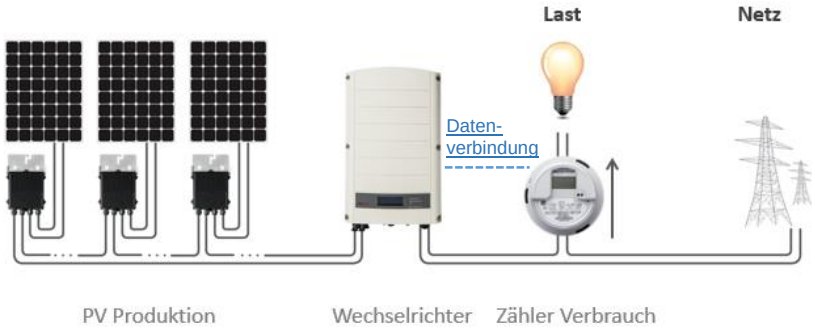

Abbildung 3: Typische Anlage mit Zähler, der den Verbrauch misst

Die Einspeisebegrenzung wird entweder durch einen Wechselrichter oder ein CCG gesteuert, welche wiederum den Smart Energy Manager (SEM) einer PV-Anlage darstellen.
Die folgenden Abschnitte beschreiben Zählertypen, Installationshinweise sowie die geläufigsten SEM-Anschlussszenarien für die Einspeisebegrenzung.

Zählertypen und Installationshinweise

Es können zwei Zählertypen genutzt werden: Zähler mit RS485-Schnittstelle, die am RS485-Anschluss eines Wechselrichters/CCGs angeschlossen werden, und Zähler mit S0-Schnittstelle, die am Anschluss des Rundsteuerempfängers eines Wechselrichters/CCGs angeschlossen werden.
Zähler mit einer RS485-Schnittstelle haben eine schnellere Antwortzeit. Sie können in Echtzeit Leistungsmessungen und Informationen pro Phase bereitstellen. Wenn RS485-Zähler im Einspeisepfad installiert sind, können sie Daten zu Einspeisung und Bezug bereitstellen.
Der Einsatz eines Zählers mit S0-Schnittstelle kann sich insbesondere dann anbieten, wenn dieser bereits vorhanden ist. Die Messgenauigkeit von S0-Zählern kann aufgrund ihrer Auflösung geringer sein und ihre Antwortzeit ist undefiniert. Zudem geht im Falle eines Kommunikationsfehlers mit dem S0-Zähler der Gesamtbetrag verloren.

Beide Zählertypen können im Einspeisepfad (Einspeisemessung) oder im Verbraucherpfad (Verbrauchsmessung) installiert werden, um die Einspeisebegrenzung zu ermöglichen.

HINWEIS

Bei der Installation eines S0-Zählers im Einspeisepfad müssen Sie sicherstellen, dass er den gesamten positiven Ertrag erfasst, d.h. den ins Stromnetz eingespeisten Wert.

Der RS485- Zähler kann Informationen zum Verbrauch auch dann liefern, wenn er im Einspeisepfad installiert ist.
Der Zähler sollte jeweils alle Netz- oder Verbrauchsphasen messen, d.h. für einen Einphasen-Wechselrichter, der an ein dreiphasiges Netz angeschlossen ist, sollte ein dreiphasiger Zähler eingesetzt werden.

System mit einzelnem Wechselrichter

In einem System mit einem einzelnen Wechselrichter wird der Zähler direkt am Wechselrichter angeschlossen, welcher als Smart Energy Manager dient. Sie können einen Zähler entweder mit einer RS485-Schnittstelle oder mit einer S0-Schnittstelle verwenden.

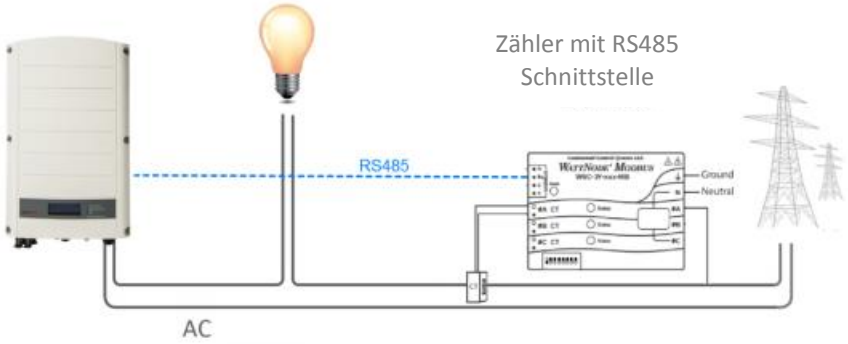

Abbildung 4: Anschluss eines[1] einzelnen Wechselrichters mit RS485-Zähler[2]

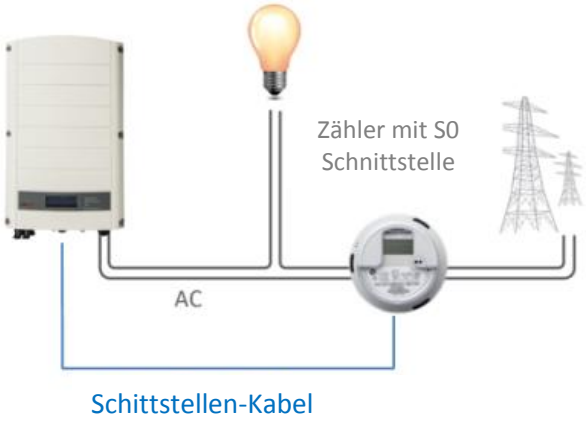

Abbildung 5: Anschluss eines einzelnen Wechselrichters mit S0-Zähler

System mit mehreren Wechselrichtern

System mit mehreren Wechselrichtern und RS485- Zähler

Bei der Verwendung eines RS485- Zählers für die Einspeisebegrenzung mithilfe des Smart Energy Managements (SEM) sind zwei Optionen verfügbar:

- Der Zähler ist an einen der RS485-Anschlüsse eines CCGs angeschlossen. Das CCG dient als Smart Energy Manager. Der zweite RS485-Anschluss des CCGs kann dazu genutzt werden, um einen RS485-Bus für die Kommunikation zwischen den Wechselrichtern einzurichten. Diese Option ist in *Abbildung 6* dargestellt.

[1] Diese Abbildung zeigt ein Szenario mit einer 1-phasigen Messung. In einer Anlage mit 3-phasiger Messung sind 3 Stromsensoren (CT's) erforderlich.

[2] Die Abbildungen zeigen ein System mit einem Einspeisezähler, sind jedoch auch auf Systeme übertragbar, die Verbrauchszähler enthalten.

- Der Zähler ist an den RS485-Anschluss von einem der Wechselrichter angeschlossen. Dieser Wechselrichter dient als Smart Energy Manager. Da in diesem Fall der RS485-Anschluss des Wechselrichters vom Zähler belegt ist, wird ZigBee für die Kommunikation zwischen den Wechselrichtern verwendet.

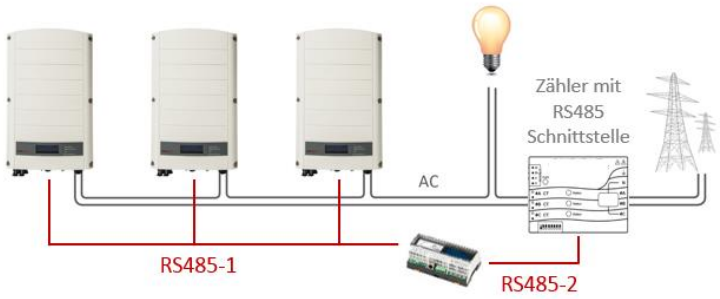

Abbildung 6: Verbindung mehrerer Wechselrichter mit CCG, RS485-Zähler und RS485-Kommunikation

System mit mehreren Wechselrichtern und S0-Zähler

Bei der Verwendung eines S0-Zählers für die Einspeisebegrenzung mithilfe des Smart Energy Managements (SEM) ist der Zähler mithilfe eines Adapterkabels für S0-Zähler (von SolarEdge erhältlich) an einen der Wechselrichter oder an ein CCG angeschlossen. Dieser Wechselrichter oder dieses CCG dient als Smart Energy Manager. Zwischen Wechselrichtern kann die RS485- oder ZigBee-Kommunikation genutzt werden.

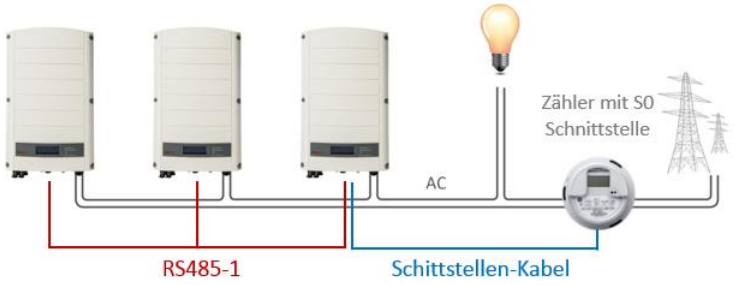

Abbildung 7: Verbindung von mehreren Wechselrichtern mit S0-Zähler und RS485-Kommunikation

Kapitel 3: Installation und Konfiguration von Zählern mit RS485-Schnittstelle

Zähler mit RS485-Schnittstelle werden an der RS485-Klemmleiste des SolarEdge Wechselrichters oder des CCG angeschlossen. Die nächsten Abschnitte beschreiben den Anschluss von RS485-Zählern, die von SolarEdge Geräten unterstützt werden.

CCS WattNode Zähler

Installation des CCS WattNode Zählers

Der CCS WattNode Zähler ist von SolarEdge erhältlich. Für weitere Details beziehen Sie sich auf das Datenblatt des Zählers unter http://www.solaredge.com/files/pdfs/products/se_electricity_meter_de.pdf.

Die Antwortzeit des Systems auf die Einspeisebegrenzung hängt von der Zählerposition und von der Kommunikationsmethode zwischen den Wechselrichtern ab:

- Wenn der Zähler im Einspeisepfad installiert ist: 2-3 sec.
- Wenn der Zähler im Verbrauchspfad installiert ist: bis zu 10 sec.
- In Anlagen mit mehreren Wechselrichtern mit ZigBee-Kommunikation zwischen den Wechselrichtern: bis zu 10 sec.

Es wird empfohlen, ein 2-polig verdrilltes und geschirmtes Kabel für den Anschluss zu verwenden.

Für Entfernungen im Freien, die länger als 10m sind, verwenden Sie immer geschirmte, verdrillte Kabel, um Interferenzen vorzubeugen. Wenn Sie ein geschirmtes Kabel verwenden, verbinden Sie den Schirm an einem Ende mit der Erdungsleitung. Es wird außerdem empfohlen, eine externe Blitzschutzvorrichtung am RS485-Kommunikationkabel zu verwenden. Beziehen Sie sich auf *Anhang A: Anschluss eines externen Blitzschutzes* auf Seite 15 für ein Anschlussbeispiel und eine Anschlussempfehlung.

▶ Anschluss der AC-Versorgung am Zähler:

Detaillierte Informationen zu Installation und AC Anschluss des Zählers liefert die Zähler Installationsanleitung.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass der CT (Stromwandler) mit seinem Pfeil in Richtung Stromnetz installiert ist.

▶ Den Zähler an einen Wechselrichter oder an ein CCG anschließen:

Der WattNode Zähler wird an der RS485-Klemmleiste im Wechselrichter oder CCG angeschlossen.

1. Schließen Sie das verdrillte Kabelpaar an den Klemmen A- und B+ des Zählers und den Schirm an der C-Klemme (Common = Masseklemme) an. Die X-Klemme wird nicht verwendet.
2. Stellen Sie sicher, dass die Modbus-Adresse des WattNode Zählers auf 1 und die Baud-Rate auf 9600 bps eingestellt ist: DIP-Schalter 1 (linker Schalter) wird auf 1 und alle anderen DIP-Schalter auf 0 eingestellt – wie in *Abbildung 8* dargestellt ist.
3. Beim Anschluss an einen Wechselrichter:
    a. Öffnen Sie die Wechselrichterabdeckung wie im Benutzerhandbuch beschrieben.
    b. Entfernen Sie die Abdichtung von einer der Öffnungen in der Kommunikationsbuchse Nr.2 auf der Unterseite des Wechselrichters und führen Sie die Drähte des Zählers durch die Öffnung ein.

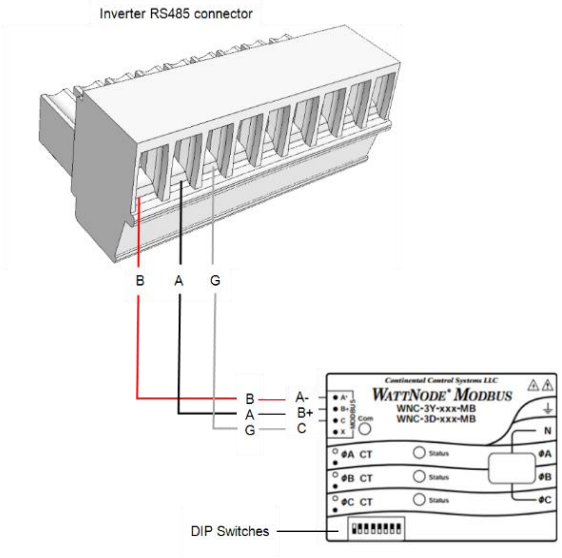

Abbildung 8: Anschluss des WattNode-Zählers an der RS485-Klemmleiste des Wechselrichters

HINWEIS

Beim Anschluss eines Zählers an einen RS485-Anschluss eines Wechselrichters ist eine RS485-Master-Slave Wechselrichterverschaltung auf demselben Bus nicht möglich.

4. Busabschluss des SolarEdge Geräts:
   - Schließen Sie den Wechselrichter ab, indem Sie den DIP-Schalter im Innern des Wechselrichters AN-schalten (obere Position). Der Schalter befindet sich auf der Kommunikationsplatine und ist mit SW7 markiert (linker Schalter).
   - Zum Abschluss des CCG schalten den SW2 DIP-Schalter AN.

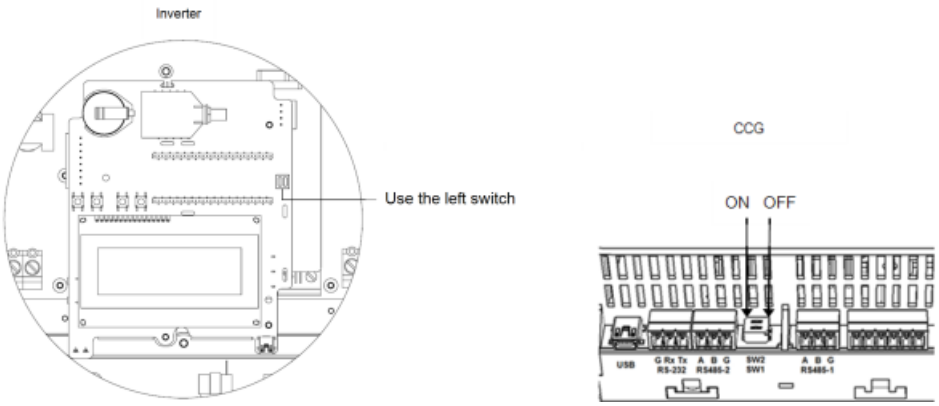

Abbildung 9: RS485-Abschluss DIP-Schalter

CSS WattNode Zählerkonfiguration

► Den Zähler konfigurieren:

1. Rufen Sie den Setup-Modus auf, scrollen Sie zum Menü **Kommunikation** und wählen Sie **Kommunikation ➔ RS485-X Konf.**
2. Stellen Sie Folgendes ein (X steht für den RS485-Anschluss, an den der Zähler angeschlossen ist: 1 oder 2):

```
G e r ä t e t y p < M T R >
P r o t o k o l l   < W N >
C T   W e r t < X X X X A >
Z ä h l e r   A r t   < k e i n e >
G e r ä t e - I D   < 1 >
```

3. Wählen Sie **Gerätetyp ➔ Ertragszähler**.
4. Wählen Sie **Protokoll ➔ WattNode.**
5. Stellen Sie den CT-Wert ein, der auf dem Zähler-CT erscheint: **CT-Wert➔<xxxxA>**.
6. Wählen Sie **Zählerfunkt. ➔ Einspeisung+Bezug** oder **Verbrauch** entsprechend der Zählerposition.

```
E i n s p e i s u n g + B e z u g
E i n s p e i s u n g
V e r b r a u c h
P r o d u k t i o n
B e z u g
K e i n e
```

7. Im Menü **RS485 Konf** stellen Sie sicher, dass die **Geräte-ID** auf 1 eingestellt ist und beenden dann den Setup-Modus.

► Die Verbindung überprüfen:

1. Drücken Sie die Enter-Taste oder die externe LCD-Taste, bis Sie den Bildschirm des Kommunikationsstatus erreichen, wie unten angezeigt. Dieser Bildschirm zeigt die Anzahl an externen Geräten an, die auf jedem Anschluss kommunizieren, den Gerätetyp und das Protokoll, auf das jeder Anschluss konfiguriert wurde.
2. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung des entsprechenden RS485-Anschlusses korrekt ist und dass der Anschluss mit dem externen Zähler kommuniziert.
   Wenn zum Beispiel der Zähler mit RS485-1-Anschluss verbunden ist, wird eine ähnliche Nachricht wie die nachfolgende auf dem Kommunikationsstatus-Bildschirm angezeigt:

```
                Dev   Prot   # #
RS485-1<MTR><WN><   1>
RS485-2<---><---><---><---><---><---><---><---><---><---><---><--->
ZigBee  <---><---><---><---><---><---><---><---><---><---><---><--->
```

Dev: der Gerätetyp, der auf diesem Anschluss konfiguriert wurde. MTR steht für einen Ertragszähler.

Prot: das Kommunikationsprotokoll: **WN** steht für einen WattNode Zähler.

= 1: Zeigt an, dass die Verbindung zum Zähler erfolgreich ist.

Wenn ## nicht wie oben angezeigt im Kommunikationsstatus-Bildschirm gleich 1 ist:

- Überprüfen Sie die Einstellungen der RS485 Modbus-Adresse und die Baud-Rate des DIP-Schalters am Zähler.
- Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Wechselrichter und Zähler auf lose oder nicht verbundene Drähte.
- Überprüfen Sie, ob der RS485-Abschlusswiderstand (DIP-Schalter) auf dem Wechselrichter AN ist.
- Überprüfen Sie, ob die Geräte-ID unter **Kommunikation ➔ RS485-X Konf ➔ Geräte-ID** auf 1 eingestellt ist.

3. Drücken Sie die Enter-Taste oder die externe LCD-Taste, bis Sie den Statusbildschirm des Ertragszählers erreichen, der die Gesamtenergie [Wh] anzeigt:

```
Ertragszähler
Status:   <OK>
<Fehlermeldung>
Total [Wh]: XXXXXXX
```

Status: Zeigt OK an, wenn der Zähler mit der Kommunikationsplatine kommuniziert.

<Fehlermeldung>: Wenn am Zähler ein interner Fehler auftritt, wird dieser hier angezeigt. Kontaktieren Sie den SolarEdge Support.

Total [Wh]: Der Gesamtenergiebetrag, der vom Zähler gemessen wird. Wenn das SolarEdge Gerät mit dem SolarEdge Server verbunden ist, wird auch dieser Wert im Monitoring Portal angezeigt.

Kapitel 4: Installation und Konfiguration von Zählern mit S0-Schnittstelle

Zähler mit S0-Schnittstelle übertragen Messdaten mit Impulsen anhand eines potentialfreien Kontaktes. Die Impulse werden dann gezählt und als kWh-Werte dargestellt.
Bei der Verwendung von S0 hängt die Antwortzeit und die Genauigkeit von der Impulsauflösung und der Geschwindigkeit der kWh-Änderungen ab; die Antwortzeit kann bis zu ~1min betragen.
S0-Zähler werden von SolarEdge nicht bereitgestellt. Es kann jeder Zähler mit einer S0-Schnittstelle und einem Minimum von 500 Impulsen pro kWh verwendet werden. Der Zähler ist direkt mit dem Smart Energy Manager (für gewöhnlich ein Wechselrichter) über ein Adapterkabel für S0-Zähler, das von SolarEdge erhältlich ist, verbunden.
Das Adapterkabel für S0-Zähler verfügt über einen 8-Pin-Stecker am einen Ende, der am Wechelrichter/CCG angeschlossen wird, und über einen 2-Pin-Stecker am anderen Ende, der am Kabel des Zählers angeschlossen wird.
Das Zählerkabel wird nicht von SolarEdge bereitgestellt. Die Anforderungen sind:

- Mind. 2 Drähte
- Leitungsquerschnitt: 0.2- 1mm²
- Außendurchmesser des Kabels: 2-4mm
- Max. Länge: 50m

Installation des S0-Zählers

► Den AC-Strom am Zähler anschließen:

Detaillierte Informationen zur Installation des Zählers und AC Anbindung liefert das Handbuch zur Zählerinstallation.

► Den Zähler an einen Wechselrichter oder an ein CCG anschließen:

1. Öffnen Sie die Wechselrichterabdeckung wie im Benutzerhandbuch beschrieben.
2. Entfernen Sie die Abdichtung von einer der Öffnungen in der Kommunikationsbuchse Nr.2 auf der Unterseite des Wechselrichters und fügen Sie die Drähte des Zählers durch die Öffnung ein.
3. Verbinden Sie die Drähte des Zählerkabels mit dem 2-Pin-Stecker des S0 Kabels: Verbinden Sie den negativen (-) Draht mit dem S- Pin und den positiven (+) mit dem S+ Pin.

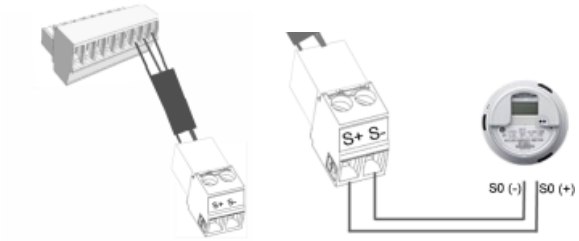

Abbildung 10: S0-Zählerverbindung mit dem S0-Adapterkabel

4. Überprüfen Sie die S0-Adapterkabelanschlüsse auf lose Drähte und stellen sicher, dass S0+ und S0- nicht vertauscht sind.
5. Schließen Sie den 8-Pin-Stecker des S0-Kabels am Rundsteuerempfängeranschluss an der Kommunikationsplatine des Wechselrichters an.

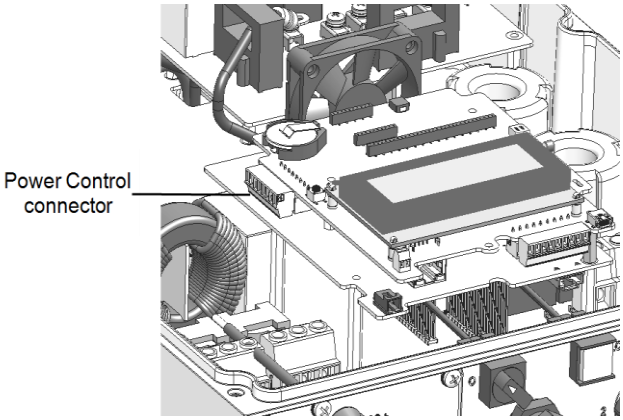

Abbildung 11: Wechselrichter-Kommunikationsplatine

Konfiguration des S0-Zählers

Für die Konfiguration eines S0-Zählers:

1. Rufen Sie den Setup-Modus auf, scrollen zum Menü **Kommunikation** und wählen **GPIO Konf**. Der GPIO (General Purpose Input Output) Gerätetyp-Bildschirm wird angezeigt, auf dem Sie die GPIO-Konfigurationsoptionen auswählen:

```
G e r ä t e t y p   < R R C R >
```

RRCR: GPIO ist konfiguriert, um mit einem Rundsteuerempfänger (RRCR) zu arbeiten

S0-Zähler: GPIO ist konfiguriert, um mit S0-Zähler zu arbeiten

2. Wählen Sie **Gerätetyp ➔ S0-Zähler**. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```
G e r ä t e t y p   < M T R >
S 0   K o n f < K E I N E >
```

3. Wählen Sie **S0 Konf**. Der folgende Konfigurationsbildschirm wird angezeigt:

```
Z ä h l e r   A r t   < K e i n e >
P L S   p r o   k W h   < 1 0 0 0 >
```

4. Wählen Sie **Zähler Art** und wählen Sie dann entweder **Einspeisung** oder **Verbrauch** entsprechend der Zählerposition/-messung:

```
E i n s p e i s u n g
V e r b r a u c h
B e z u g
K e i n e
```

5. Im Menü **S0 Konf** wählen Sie **PLS pro kWh**. Geben Sie einen Wert zwischen 250 und 10000 für die Anzahl an Impulsen pro kWh, entsprechend den technischen Spezifikationen des installierten Zählers.
6. Beenden Sie den Setup-Modus.

Kapitel 5: Konfiguration der Einspeisebegrenzung

Dieser Schritt sollte erst durchgeführt werden, nachdem ein Zähler wie oben beschrieben installiert und konfiguriert wurde. In einem System mit mehreren Wechselrichtern wird die Leistungsgrenze im Smart Energy Manager (der Wechselrichter oder das CCG, der/das direkt mit dem Zähler verbunden ist) konfiguriert.

HINWEIS

Der Smart Energy Manager ist das Gerät, das mit dem Zähler verbunden ist. Der Manager muss nicht unbedingt der Kommunikations-Master sein.

► Die Einspeisebegrenzung im SolarEdge Gerät konfigurieren:

1. Rufen Sie den Setup-Modus auf, scrollen Sie zu **Leistungssteuerung** und wählen dies aus. Ein Menü wie folgt wird angezeigt:

```
Stromnetzkontrolle   <Ein>
Energy Manager
RRCR Konf.
Blindleist. Konf.
Wirkleistung Konf.
Wakeup Konf.
Phasen Balance   <Aus>
P(f)
Weitere Einst.
Lade Standard
```

2. Wählen Sie **Energy Manager**. Es werden die verfügbaren Smart Energy Management Optionen angezeigt:

```
Dynam. Begrenzung   <Aus>
```

3. Wählen Sie **Dynam. Begrenzung**. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```
Steuerungs-Modus   <Aus>
Begrenzung   <------>
Begrenzungsart   <Tot>
```

4. Wählen Sie **Steuerungs-Modus**. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```
Einspeisesteuerung
Steuerung Prod.
Deaktivieren
```

5. Wählen Sie **Einspeisesteuerung**.[3]

6. Im Menü **Dynam. Begrenzung** wählen Sie **Begrenzung** und geben Sie den Gesamtwert in kW für die Leistungsgrenze im Einspeisepfad ein. Der Standardwert ist Kein (-----), d.h. dass das PV-System keine Leistungsbegrenzung hat.

```
Wähle Begrenzung [kW]
xxxxxxx.xxx
```

7. *Bei Verwendung eines RS485-Zählers:*

   a. Im Menü **Begrenzungssteuerung** wählen Sie **Begrenzungsart**. Folgendes wird angezeigt:

```
Gesamt
pro Phase
```

   Pro Phase: Für dreiphasige Netzanschlüsse ist die Grenze für jede Phase auf 1/3 der gesamten Anlagengrenze eingestellt. Verwenden Sie diesen Modus, wenn eine Begrenzung für jede einzelne Phase vorliegt.

   Total: Die Anlagengrenze ist die gesamte Einspeiseleistung auf allen kombinierten Phasen. Rückwärtsstrom auf einer Phase zählt als negative Leistung und kann eine andere Phase kompensieren.

   b. Wählen Sie einen der oben genannten Begrenzungsmodi. Der ausgewählte Modus wird im Bildschirm der Begrenzungssteuerung (Limit-Strg) als **<PH>** für die Phase oder als **<Tot>** für die Gesamtbegrenzung angezeigt.

[3] Die Produktionssteuerung, die die Produktion der PV-Anlage begrenzt, kann ebenso ausgewählt werden. Für weitere Informationen beziehen Sie sich auf den Produktionsbegrenzung Anwendungshinweis.

► Die Funktion der Einspeisebegrenzung prüfen:

1. Drücken Sie die Enter-Taste oder die externe LCD-Taste, bis Sie den Bildschirm des Smart Energy Managers erreichen, auf dem die Anlagendaten angezeigt werden:

```
Begrenzung:   7,23kW
Produktion:   10,04kW
Einspeisung:   4,52kW
Eigenverbr.:   3,04kW
```

Begrenzung: Die Grenze, die für die Anlage festgelegt wurde

Produktion: Die von der PV-Anlage produzierte Leistung.

Einspeisung: Die Leistung, die ins Stromnetz eingespeist wird.

Eigenverbr.: Die von den Lasten verbrauchte PV-Leistung.

HINWEIS

Wenn Sie einen S0-Zähler installiert haben, kontrollieren Sie die Werte des Eigenverbrauchs, um die Verbindung des Zähler zu überprüfen: unter der Voraussetzung, dass Strom produziert und gleichzeitig verbraucht wird, müsste der Wert in dieser Linie sich ständig ändern. Wenn nicht, dann überprüfen Sie die Anschlüsse des Zählers.

2. Kontrollieren Sie den Statusbildschirm der Leistungssteuerung eines jeden Wechselrichters:

```
Leist.steuerung:   FERN
Leist.begrenzung:   10,04kW
Cos Phi:   0,9
Produktion:   7000W
```

Leist.steuerung: Der Status der Leistungssteuerung:

- **FERN** - Kommunikation mit dem Smart Energy Manager wird bestätigt/validiert. Dieser Status sollte bei allen Wechselrichtern erscheinen.
- **LOKAL** - Die Leistung wird lokal gesteuert (z.B. durch eine feste Grenze) oder dieser Wechselrichter begrenzt die PV-Produktion auf seinen relativen Anteil der Einspeisegrenze, als Ergebnis einer unterbrochenen Kommunikation mit dem Smart Energy Manager. Wenn dieser Status angezeigt wird, dann überprüfen Sie die Kommunikation mit dem Smart Energy Manager oder mit dem Zähler.

Cos Phi: Das Verhältnis zwischen Wirkleistung und Blindleistung

Produktion: Die vom Wechselrichter produzierte Leistung.

Leist.begrenzung: Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters, die vom Smart Energy Manager festgelegt wird

Anhang A: Anschluss eines externen Blitzschutzes

Schutzvorrichtungen werden meist zwischen Datenleitungen und Erde installiert und sollten so ausgewählt werden, dass Sie erst bei einer Spannung damit zu beginnen, Strom zu führen, die so nahe wie möglich am normalen Kommunikationslevel der Anlage liegt, jedoch niemals darunter. Für RS485-Kommunikationsleitungen beträgt der ausgewählte Spannungswert für gewöhnlich 6-8 V. Transientenunterdrücker sollten so nah wie möglich am Eingang installiert sein, der geschützt werden soll, und der Nutzer muss eine extrem niedrigohmige Verbindung zur Erde des SolarEdge Geräts einrichten. Diese Masseverbindung ist essentiell für den ordnungsgemäßen Betrieb der Schutzvorrichtung. Die Masseverbindung sollte unter Verwendung eines Kabels mit großem Querschnitt hergestellt und so kurz wie möglich gehalten werden. Wenn das Kabel zwischen dem SolarEdge Gerät und der Schutzvorrichtung länger als 1m sein muss, dann muss ein Kupferband oder ein geflochtenes Kabel, das für Erdungszwecke gedacht ist, verwendet werden, damit die Schutzvorrichtung wirksam ist. Zusätzlich zur hochfrequenten Eigenschaft von Transienten kann auch ein extrem hoher Strom fließen.
Es wird eine Schutzvorrichtung mit Überspannungsschutzwerten **In**: 10kA 8/20µs und **Imax**: 20kA 8/20µs empfohlen.
Es sind zahlreiche Blitzschutzvorrichtungen für RS485-Kommunikationsleitungen verfügbar.
Das unten stehende Diagramm zeigt ein Anschlussbeispiel unter Verwendung der ISKRA ZAŠČITE **VM-RS 485** Datenprotokoll Schutzvorrichtung. Ein detailliertes Datenblatt finden Sie unter: http://www.iskrazascite.si/en/data-signal-systems/data-protocols/item/56-vm-rs.

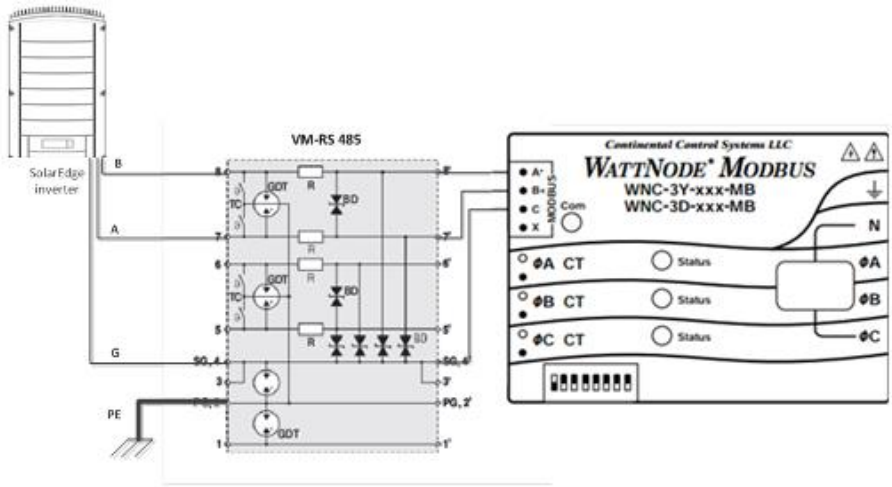

Abbildung 12: Anschluss von Schutzeinrichtungen